

动态域名(DDNS)设置方法


磊科路由器上的动态域名是通过嵌入“花生壳”、“每步”和“希网”来实现的；在路由器上登录注册的域名成功后即可在外网通过访问域名实现访问路由外网(WAN 口) IP 的功能。本文用磊科 NW705P 路由器为例，来介绍动态域名的配置方法。

设置方法

1、在管理界面点击“高级设置”——>“动态域名”——>“动态域名服务器状态”选择：启用——>输入注册的“用户账号和密码”，点击“应用”。



2、如果没有动态域名的帐号和密码，可以点击“服务商链接”进行注册，这里以花生壳为例

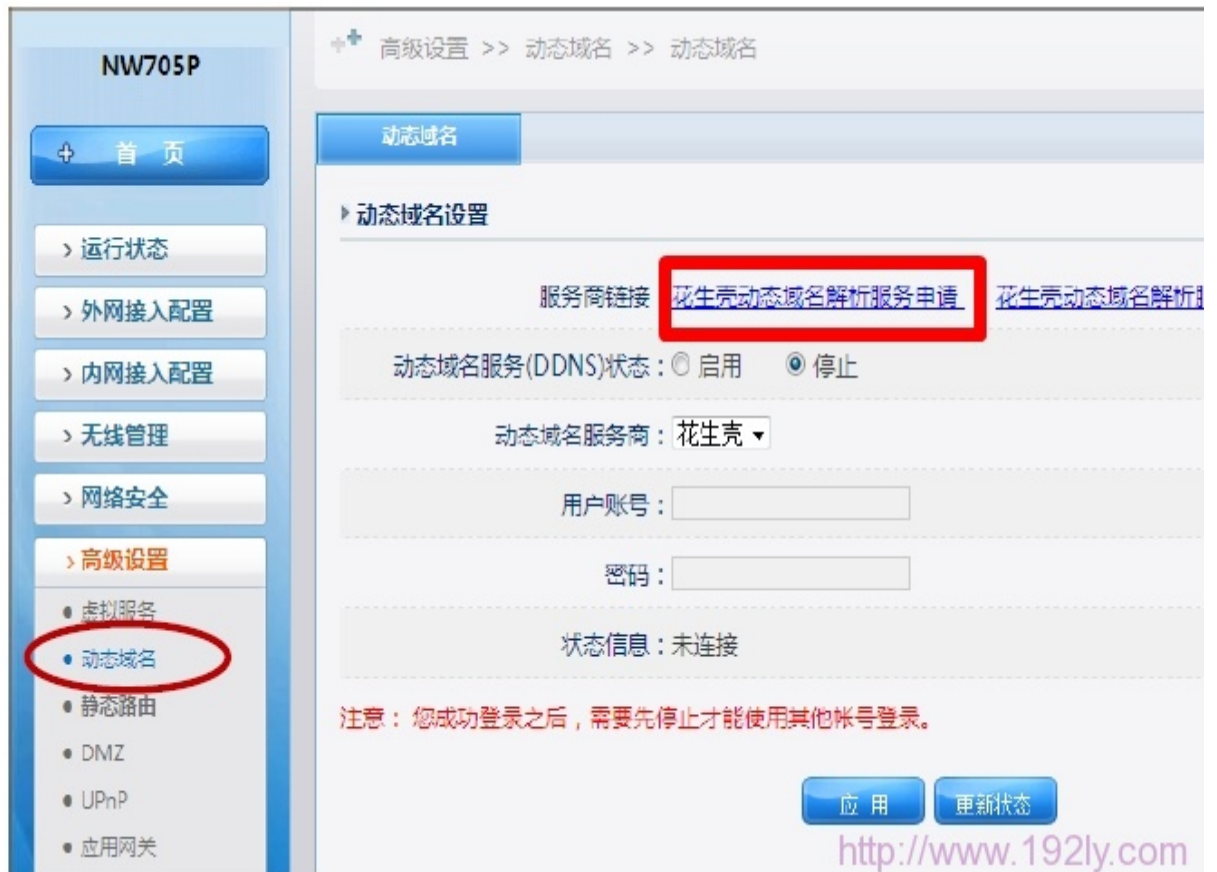

选择“个人注册”，然后按照相应的信息进行注册，注册完成后需要提交姓名和身份证信息，然后系统会自动分配一个域名，最后回到磊科路由器的动态域名设置界面，填写刚才注册的用户名和密码进行连接，上连接成功后，就可以在互联网上用这个域名访问路由器了。